

FÖRTECKNING ÖVER FELKODER I DISPLAYEN.

E0 Fel på luftsensor i frysack

E1 Fel på förångarens sensor i frysacket

E2 Fel på sensor för förångare i färskvarufacket

(Endast på produkter där det relaterade felet visas på displayen)

E3 Fel på luftsensorn i färskvarufacket

E4 Fel i frysens avfrostningssystem

E5 Fel på omgivningssensor/fuktighetssensor

E8 Fel på Ismaskin Air Sensor

E9 Ismaskin Motor Error

E10 Joker Compartment (MultiZone) Air Sensor Error (fel på luftsensor)

E11 Fel på förångarens sensor i Jokerfacket (MultiZone)

E12 Fel i frysens avfrostningssystem

E13 Fel på fläkten i frysacket

E14 Fel på fläkten i Jokerfacket (MultiZone)

E15 Fel på kondensatorfläkten

E16 Fel på fläkten i färskvarufacket

E17 Fel på fläkten i luckan

E18 Biofresh Fan Error

E19 Fel på flap air sensor


E20 Biofresh Air Sensor Error

E22, E23 Ping-testet kunde inte utföras fel

E24 Fresh Food Compartment Fan Error i U-1-kortet


(!) Varningsikon och temperaturindikator Varning för hög temperatur (visar den högsta temperatur som frysacket uppnått).

OBS för fläktfel: Fläktfel visas endast på fläktar med återkopplingsfunktion. (Det visas på fläktar med 3 och 4 kablar, inte på fläktar med 2 kablar).

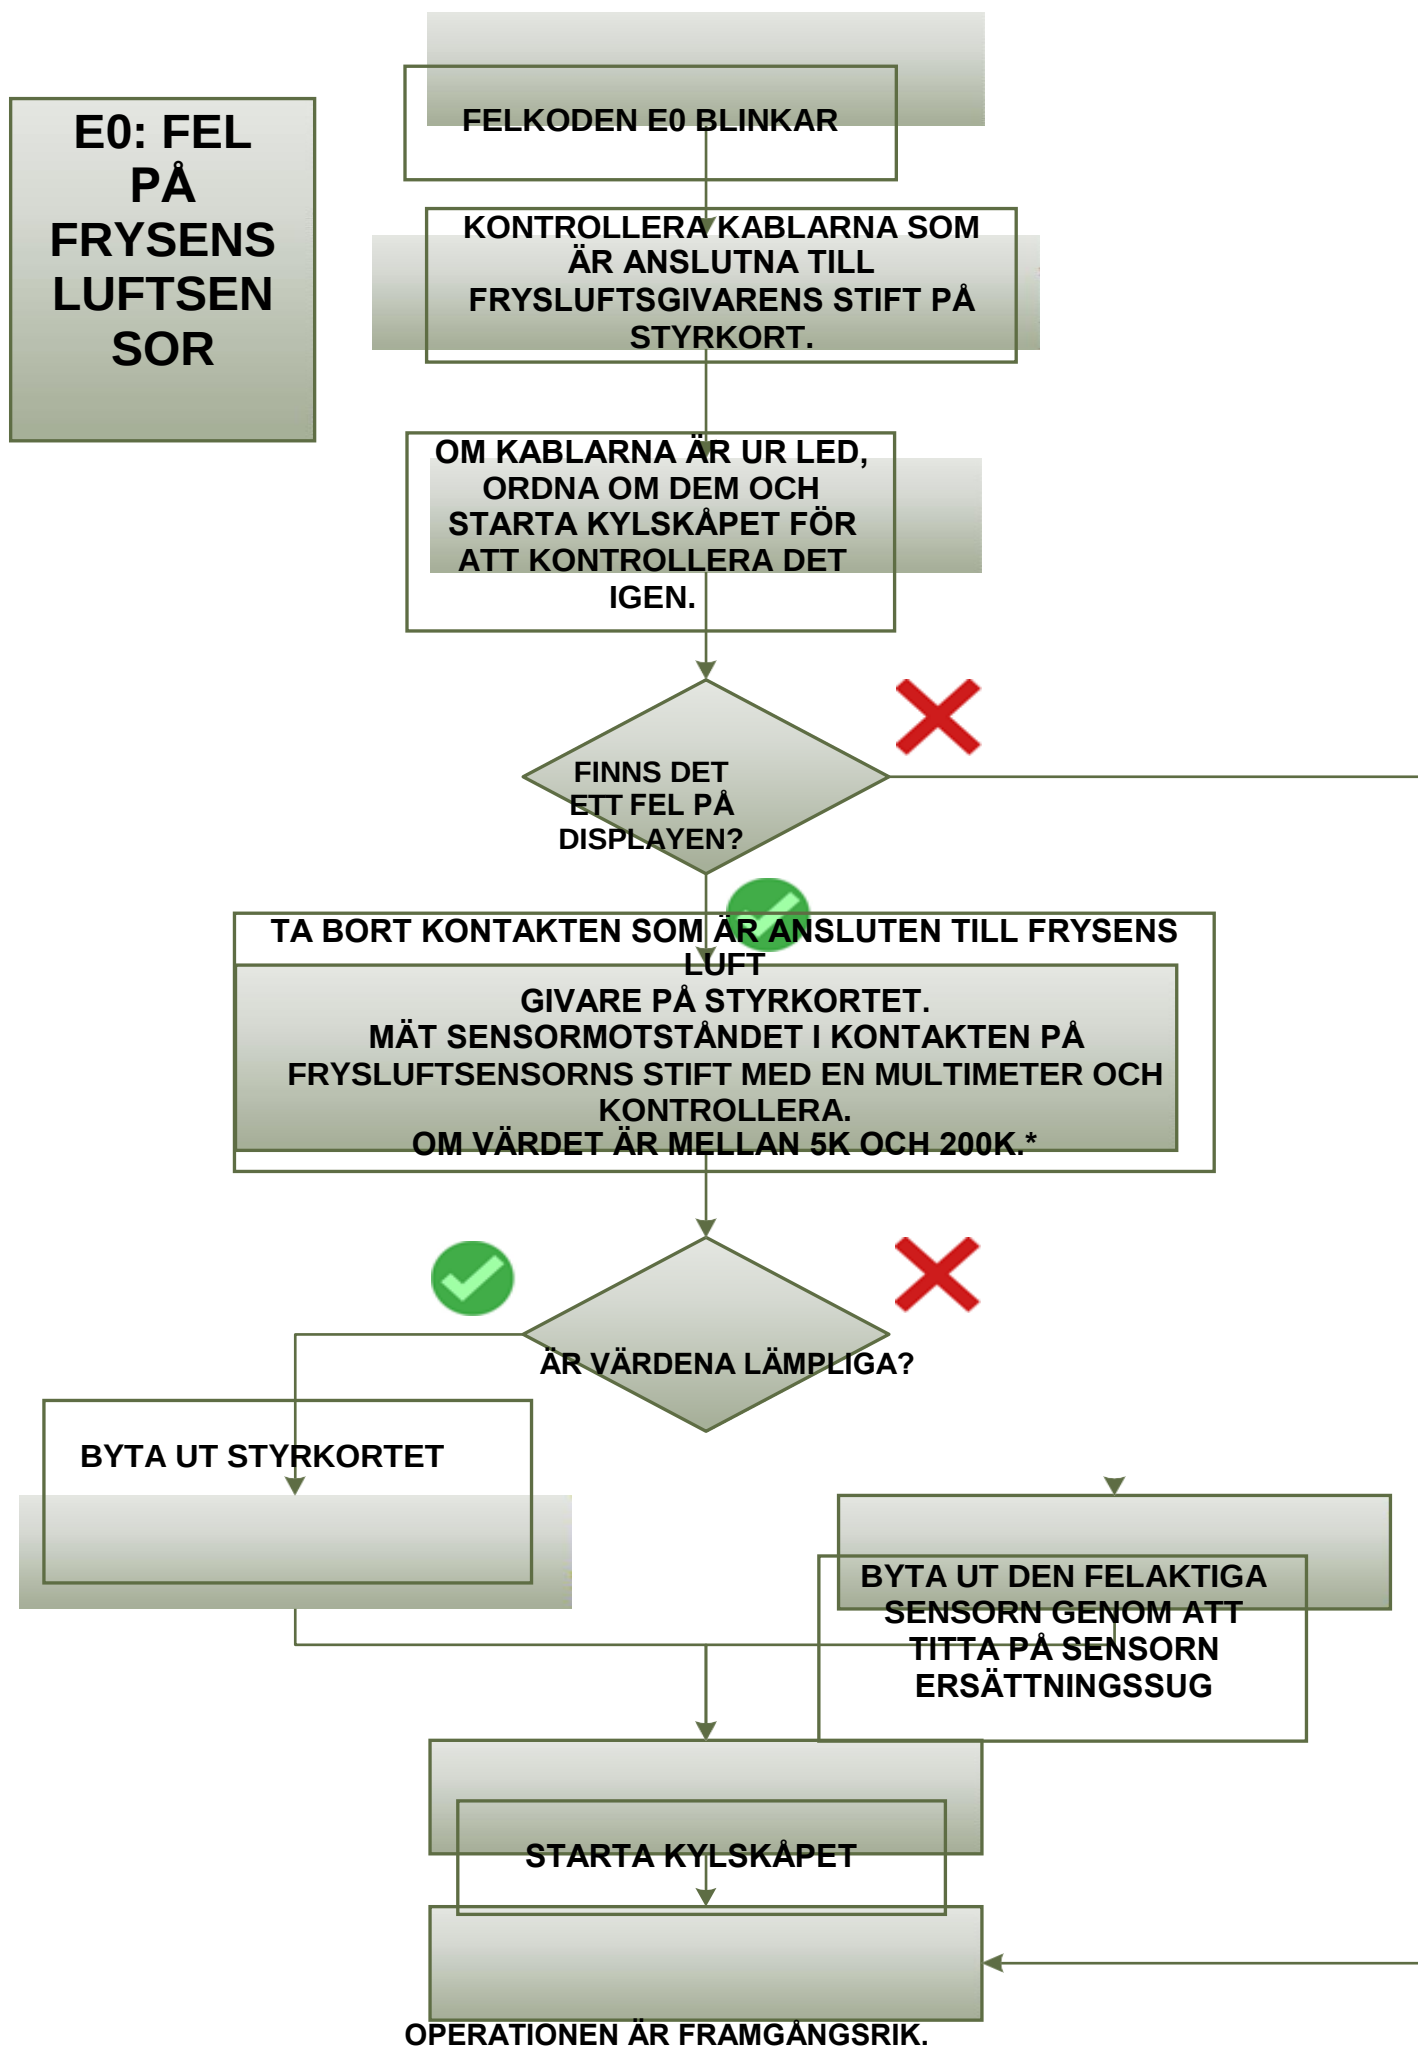


***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

**E1: FRYSARE
FÖRÅNGARE
SENSOR FEL**

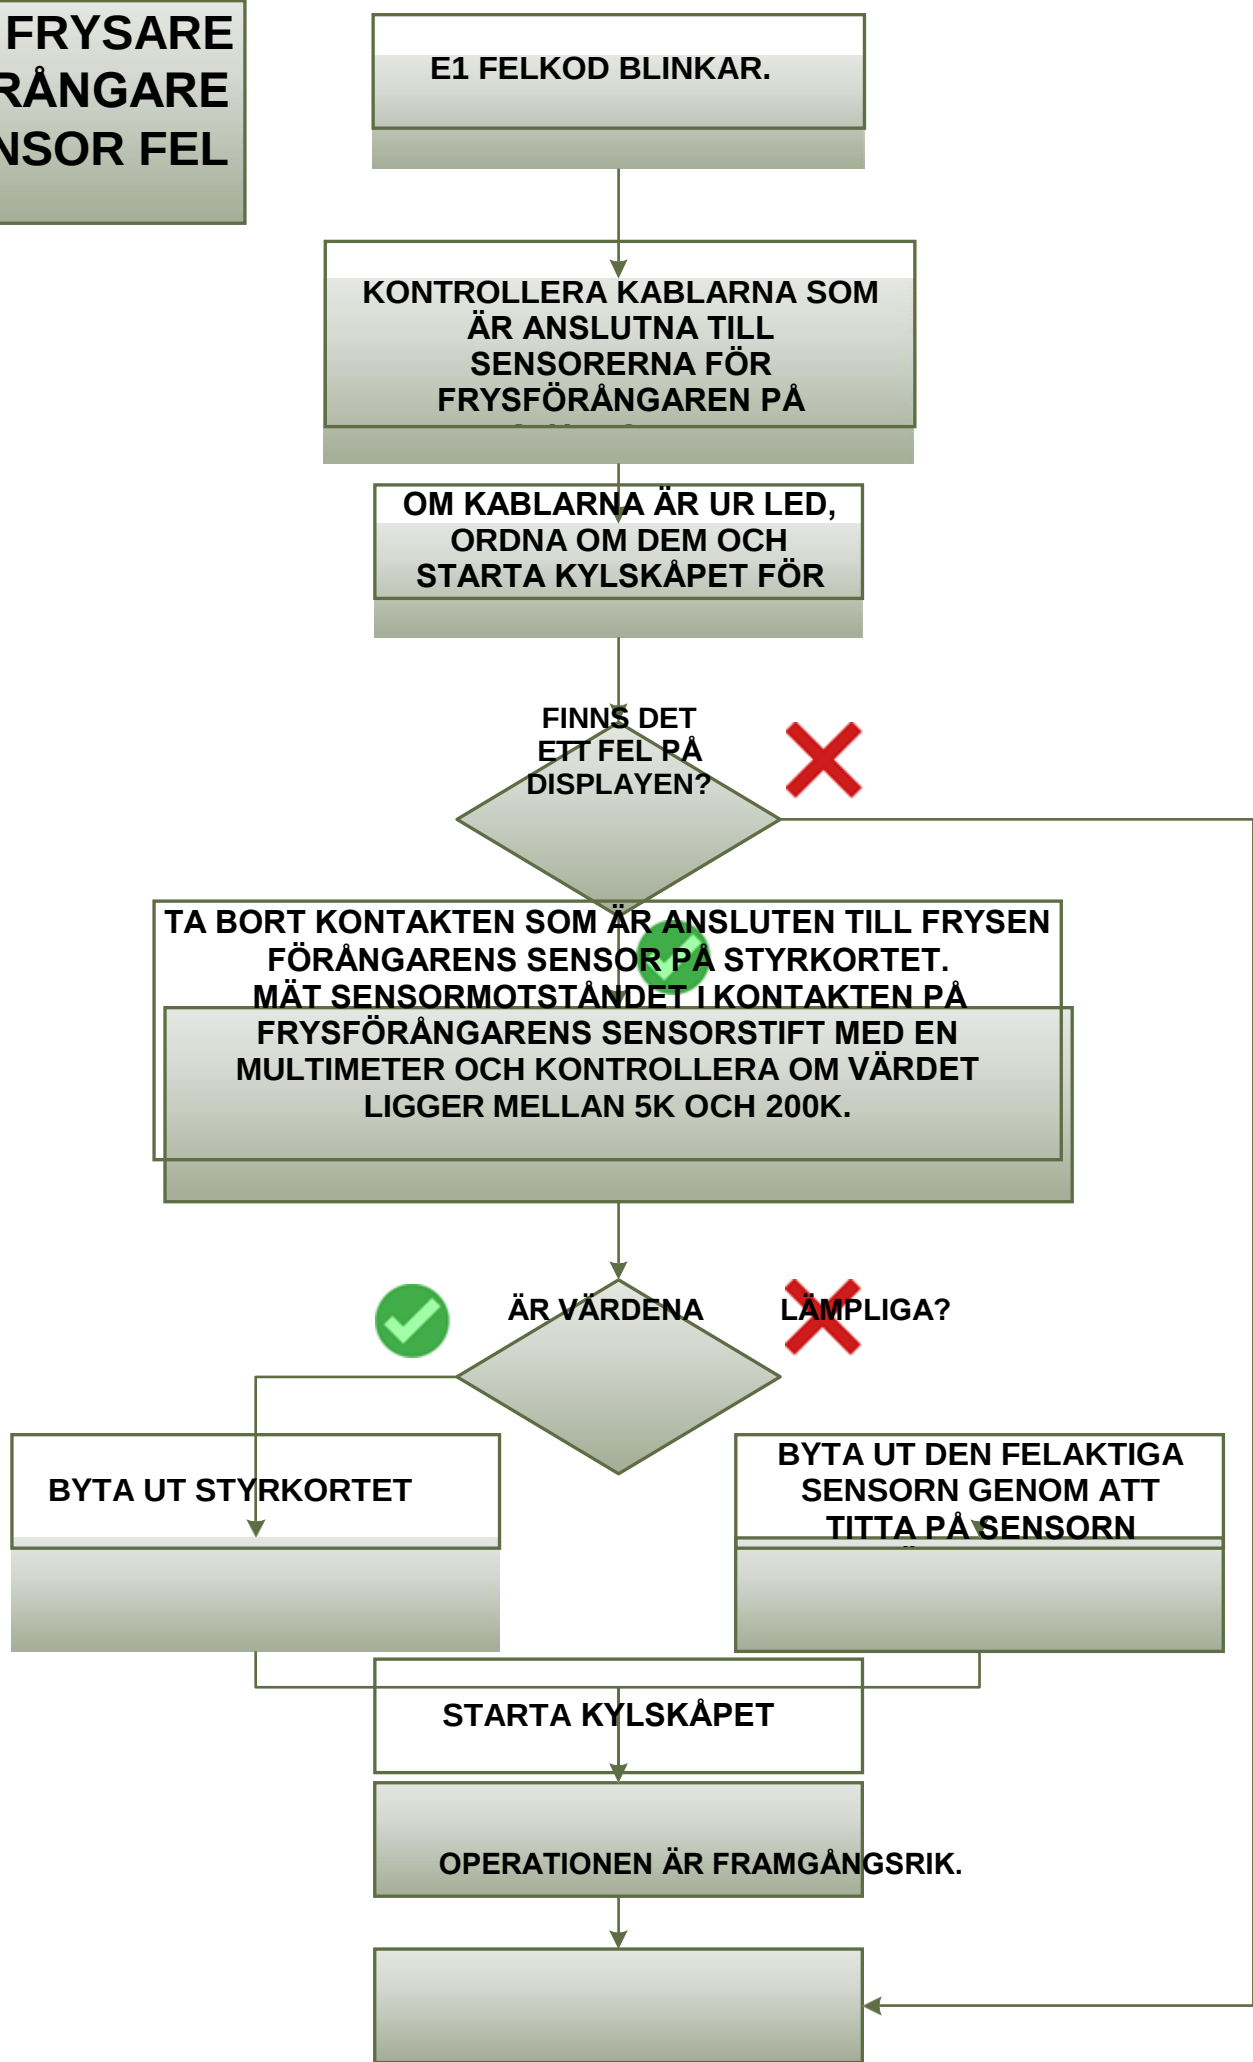

***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

**E2: FEL
PÅ
SENSORN
FÖR
FÖRÅNGARE
FÖR
FÄRSKA
LIVSMEDEL
(ENDAST
FÖR
PRODUKTER
DÄR DET
RELATERADE
FELET VISAS)**

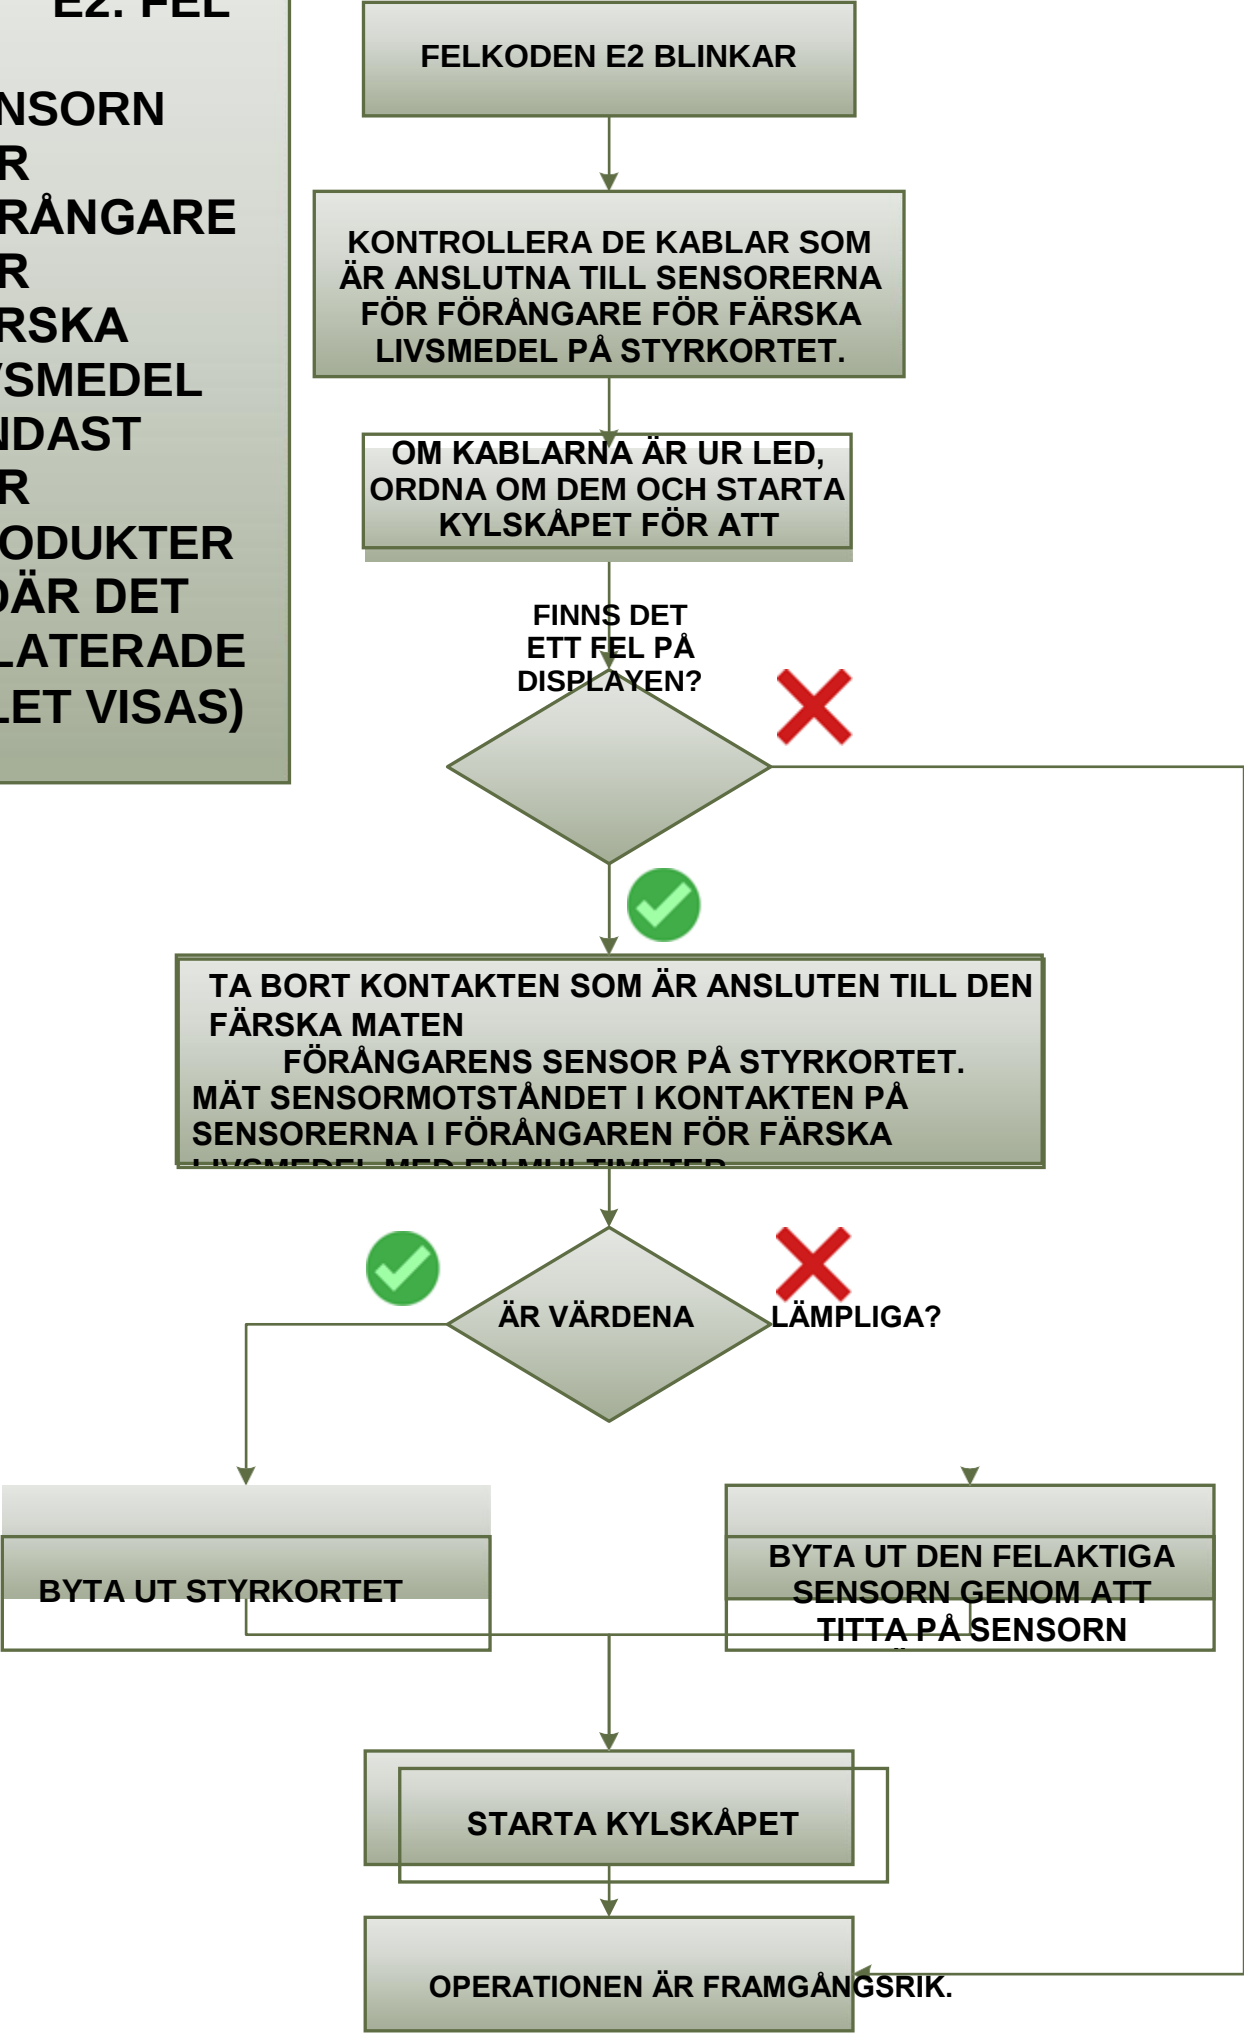

***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

**E3:
SENSOR
FÖR FRISK
LUFT FÖR
LIVSMEDEL
FEL**

FELKODEN E3 BLINKAR

F

KONTROLLERA DE KABLAR SOM
ÄR ANSLUTNA TILL SENSORERNA
FÖR FRISK LUFT PÅ STYRKORTET.

OM KABLARNÄR ÄR UR LED,
ORDNA OM DEM OCH
STARTA KYLSKÅPET FÖR

INNS DET ETT
FEL PÅ
DISPLAYEN?



TA BORT KONTAKTEN SOM ÄR ANSLUTEN TILL
FRISKLIFTSUTRUSTNINGEN
GIVARE PÅ STYRKORTET.
MÄT SENSORMOTSTÅNDET I KONTAKTEN PÅ
FÄRSKLIFTSSENSORSNS STIFT MED EN MULTIMETER

ÄR VÄRDENA

LÄMPLIGA



BYTA UT STYRKORTET

BYTA UT DEN FELAKTIGA
SENSORN GENOM ATT
TITTA PÅ SENSORN

STARTA KYLSKÅPET

OPERATIONEN ÄR FRAMGÅNGSRIK.

***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR
SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

E4: FEL I SYSTEMET FÖR AVFROSTNING AV FRYSEN

FELKODEN E4 BLINKAR

ANSLUT KYLSKÅPET TILL WATTMÄTAREN OCH STARTA AVFROSTNINGSVÄRMAREN I SERVICETESTET. KONTROLLERA OM DET VÄRDE SOM AVLÄSES PÅ WATTMÄTAREN MOTSVARAR SUMMAN AV VÄRDENA PÅ AVFROSTNINGSVÄRMAREN OCH DRÄNERINGSVÄRMAREN I KYLSKÅPET (KAN BERÄKNAS MED HJÄLP AV

ÄR VÄRDEN LÄMPLIGA?



ÖPPNA FRYSENS EVA-KÅPA OCH KONTROLLERA ATT AVFROSTNINGSSSENSORN ÄR PÅ PLATS.


MATA DE TERMISKA KONTAKTERNA. BYT UT DEN ÖPPNA KRETSEN MOT EN NY OM DET FINNS EN. ÖPPNA FRYSENS EVA-KÅPA, TA BORT KONTAKTERNA TILL AVFROSTNINGSVÄRMAREN OCH AVRINNINGSVÄRMAREN OCH MÄT DERAS RESISTANS. ELLER ÖPPEN KRETS

ÄR SENSORN I PLATS?



SÄTT PÅ SENSORN IGEN.

ÄR KOMPRESSORN ARBETA ÄVEN OM DU GJORDE DET INTE AKTIVERA DEN I SERVICETESTET?

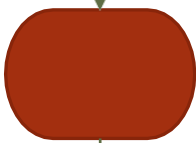

STARTA KYLSKÅPET

ERSÄTT DEN STYRKORT

B

INGA PROBLEM OBSERVERAS I DEN TERMISKA MÄTNINGEN. INGA PROBLEM OBSERVERAS MED VÄRMARNA. INGA PROBLEM OBSERVERAS MED SENSORNS LÄGE OCH STYRKORTET. SLUTLIGEN BÖR FÖLJANDE FLÖDE FÖLJAS.

ÄR DÖRRPACKNINGEN I FRYSEN ÅR



KONTROLLERA PACKNINGEN

ÄR SPÄNNINGSVÄRDET




INFORMERA ANVÄNDAREN OM NÖDVÄNDIGA REPARATIONER

ÄR DÖRREN TILL FRYSFACKET ÖPPEN OCH STÄNGS OFTA? ÖPPNAS OCH STÄNGS FRYSFACKETS DÖRR OFTA? FINNS DET VARM MAT I FÖRRÅDET?




DÖRRARNA FÅR INTE ÖPPNAS OCH STÄNGAS OFTA, OCH INGA VARMA LIVSMEDEL FÅR FÖRVARAS I KYLSKÅP.

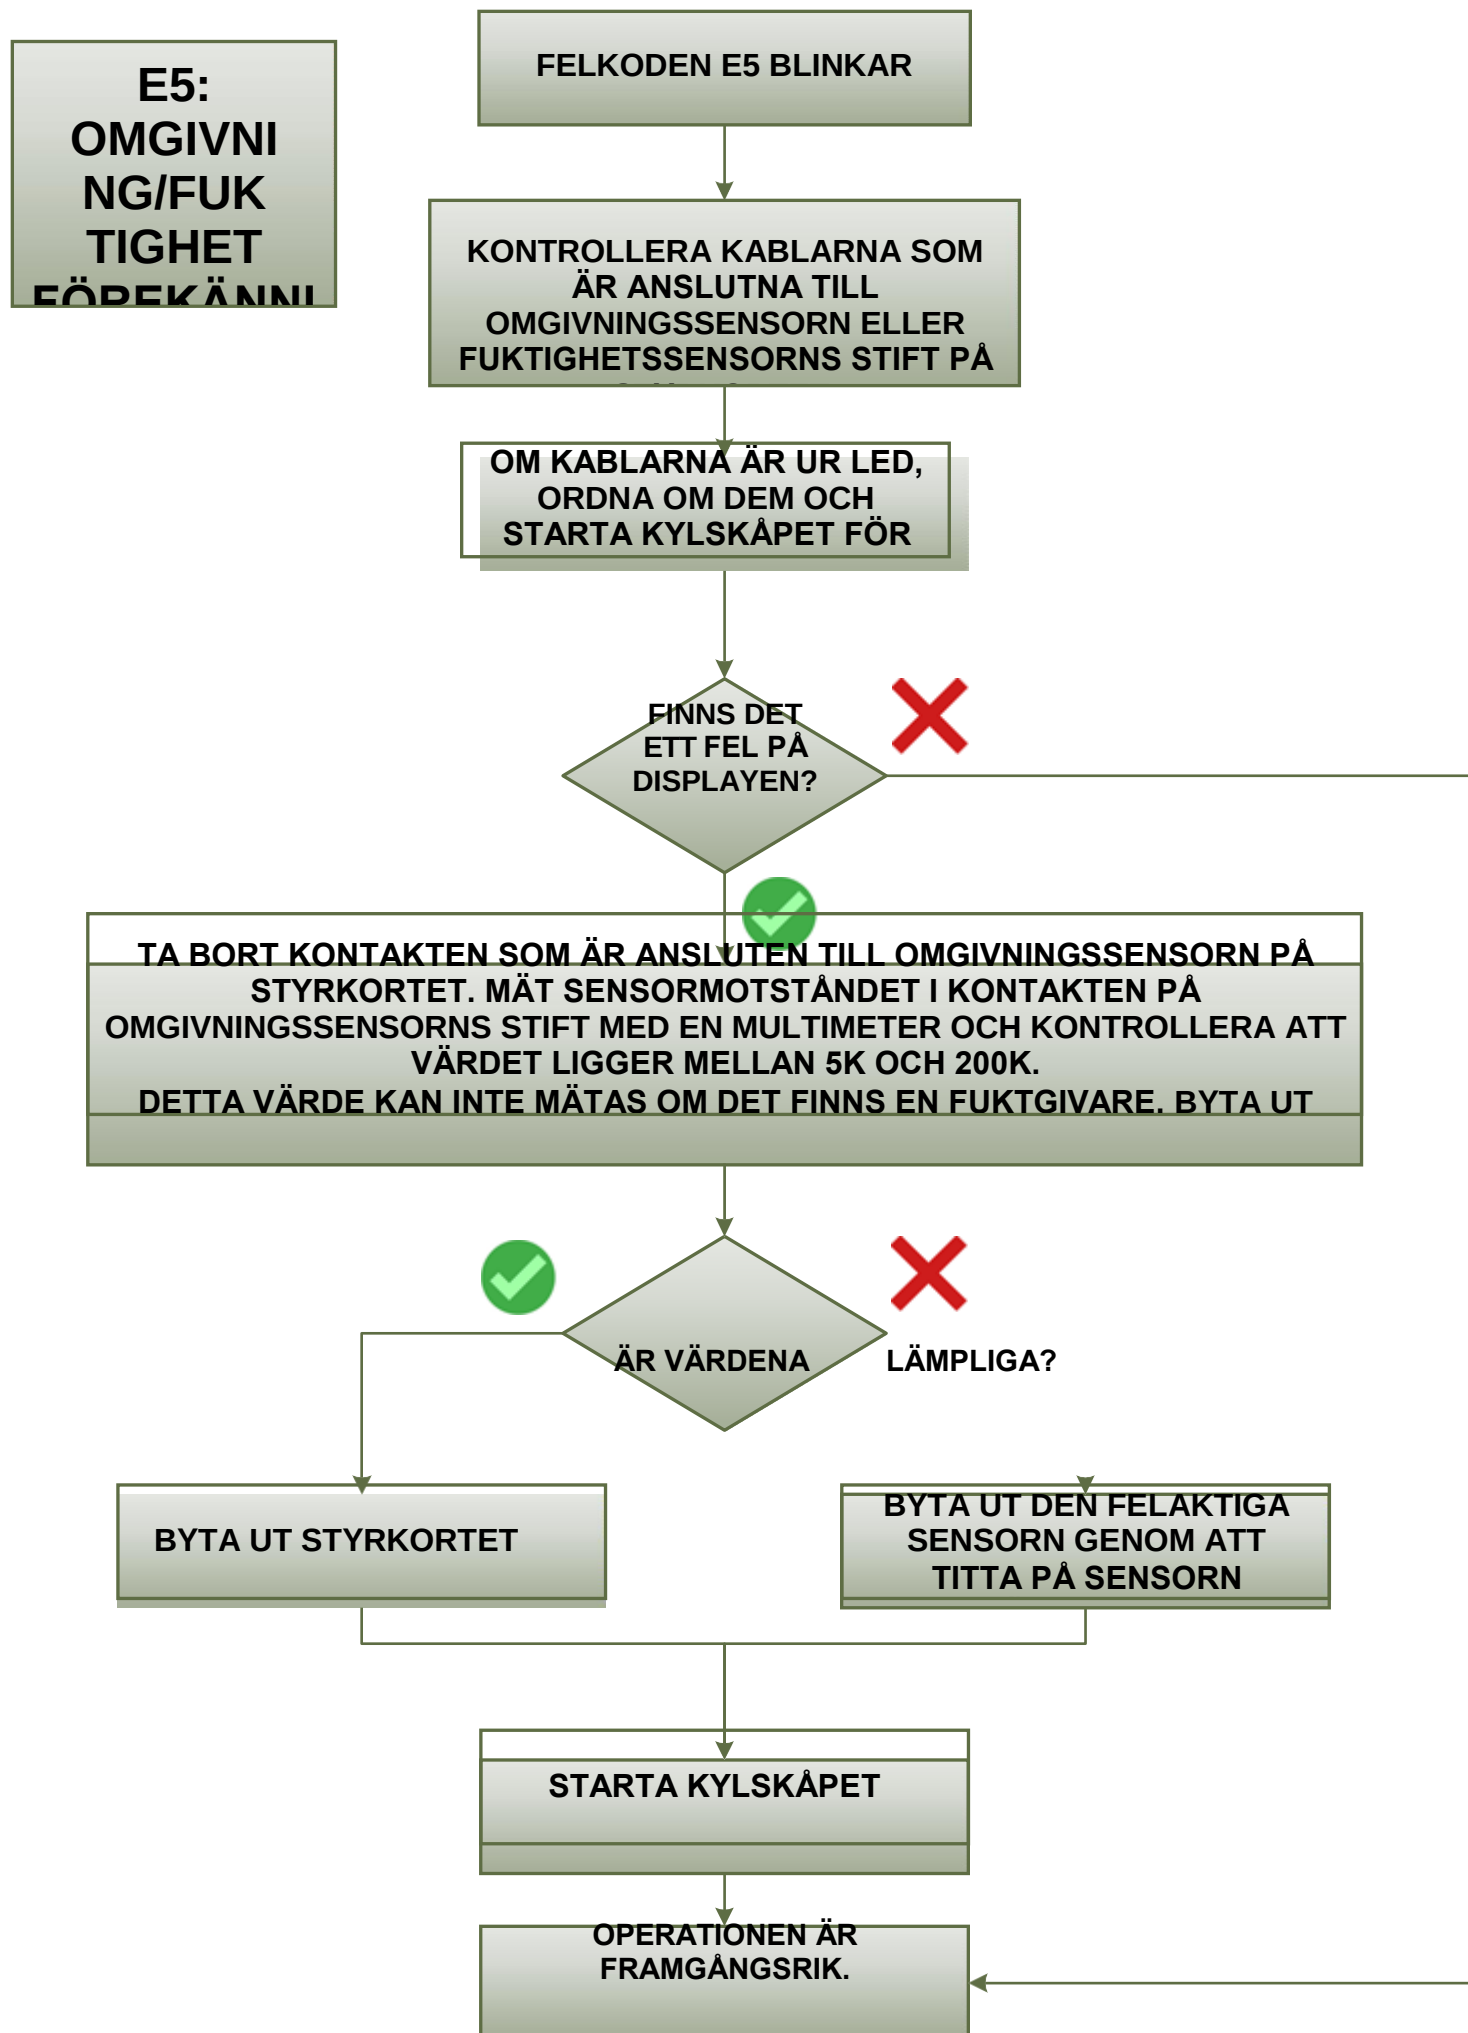


***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR
SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**


**E8: FEL
PÅ DEN
ISEMATI
SKA
LUFTSE
NSORN**

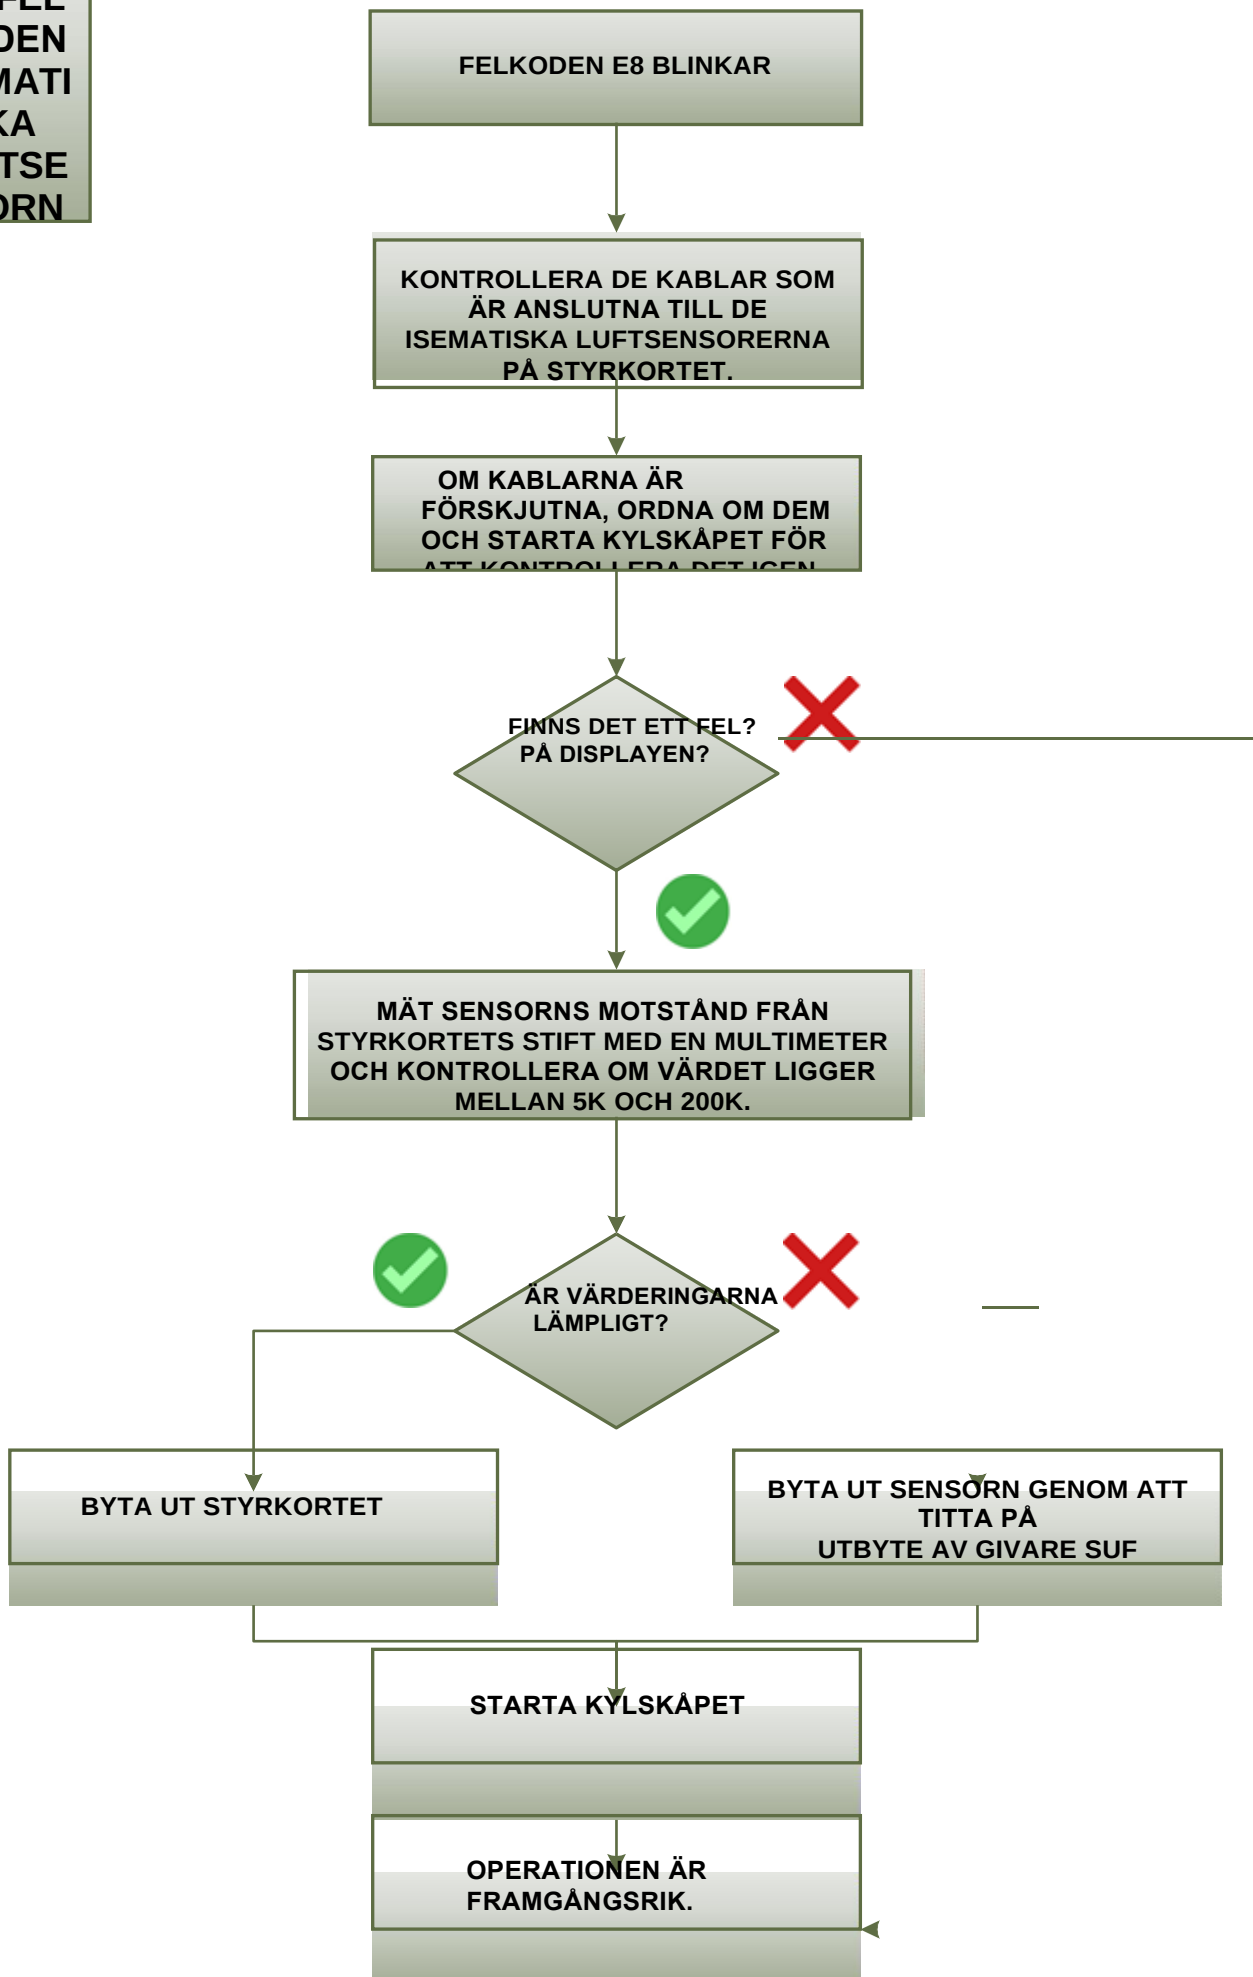

***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

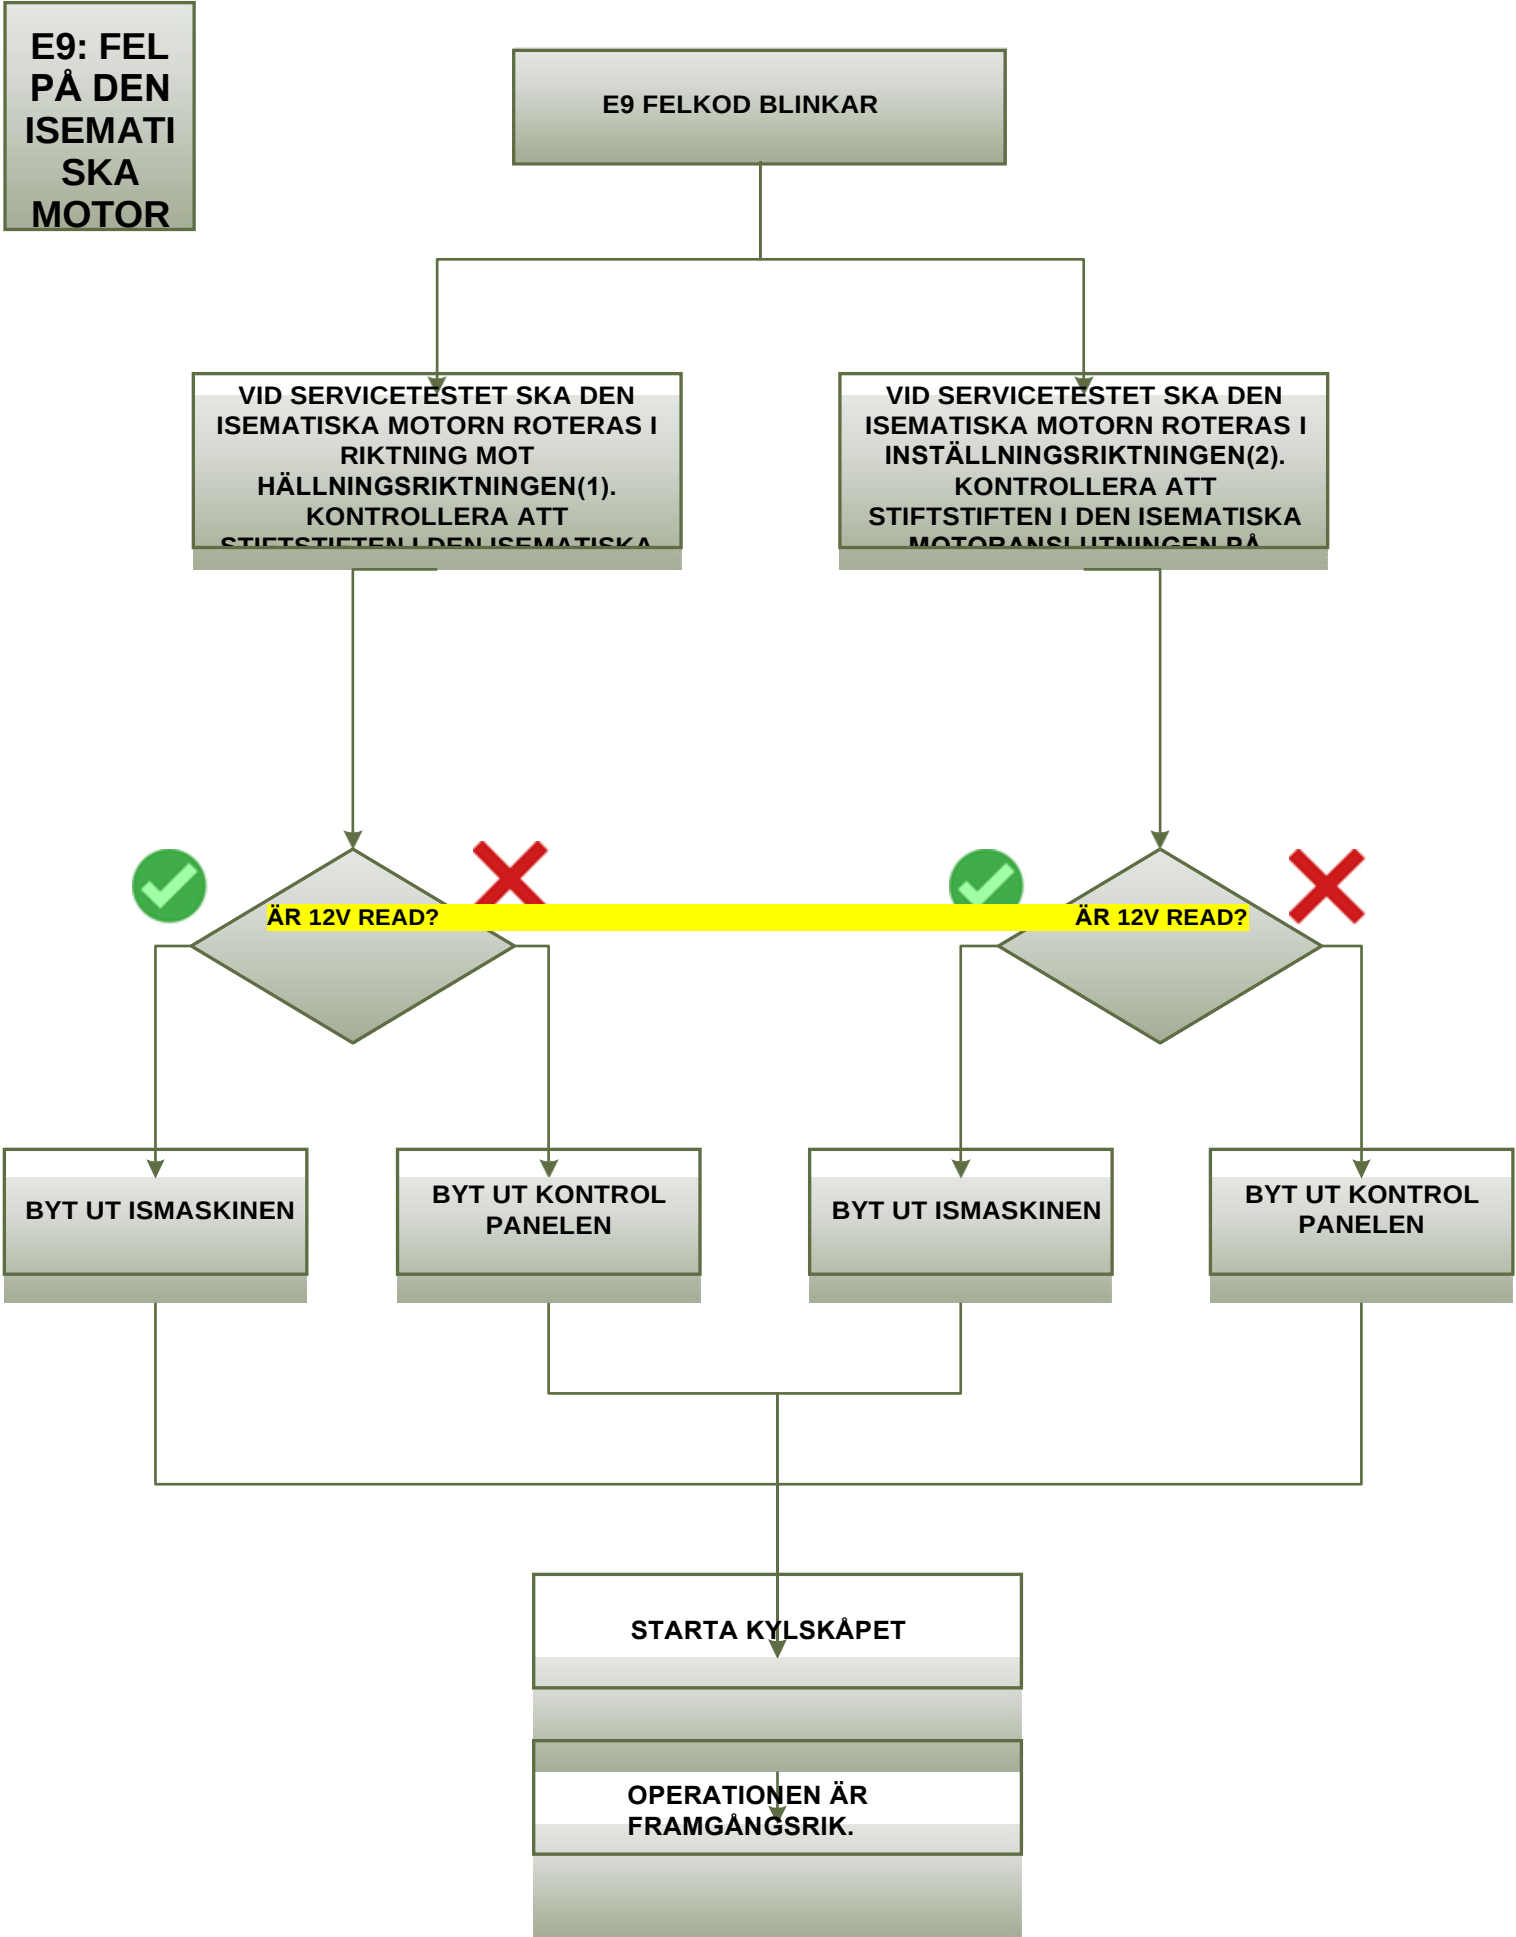


***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

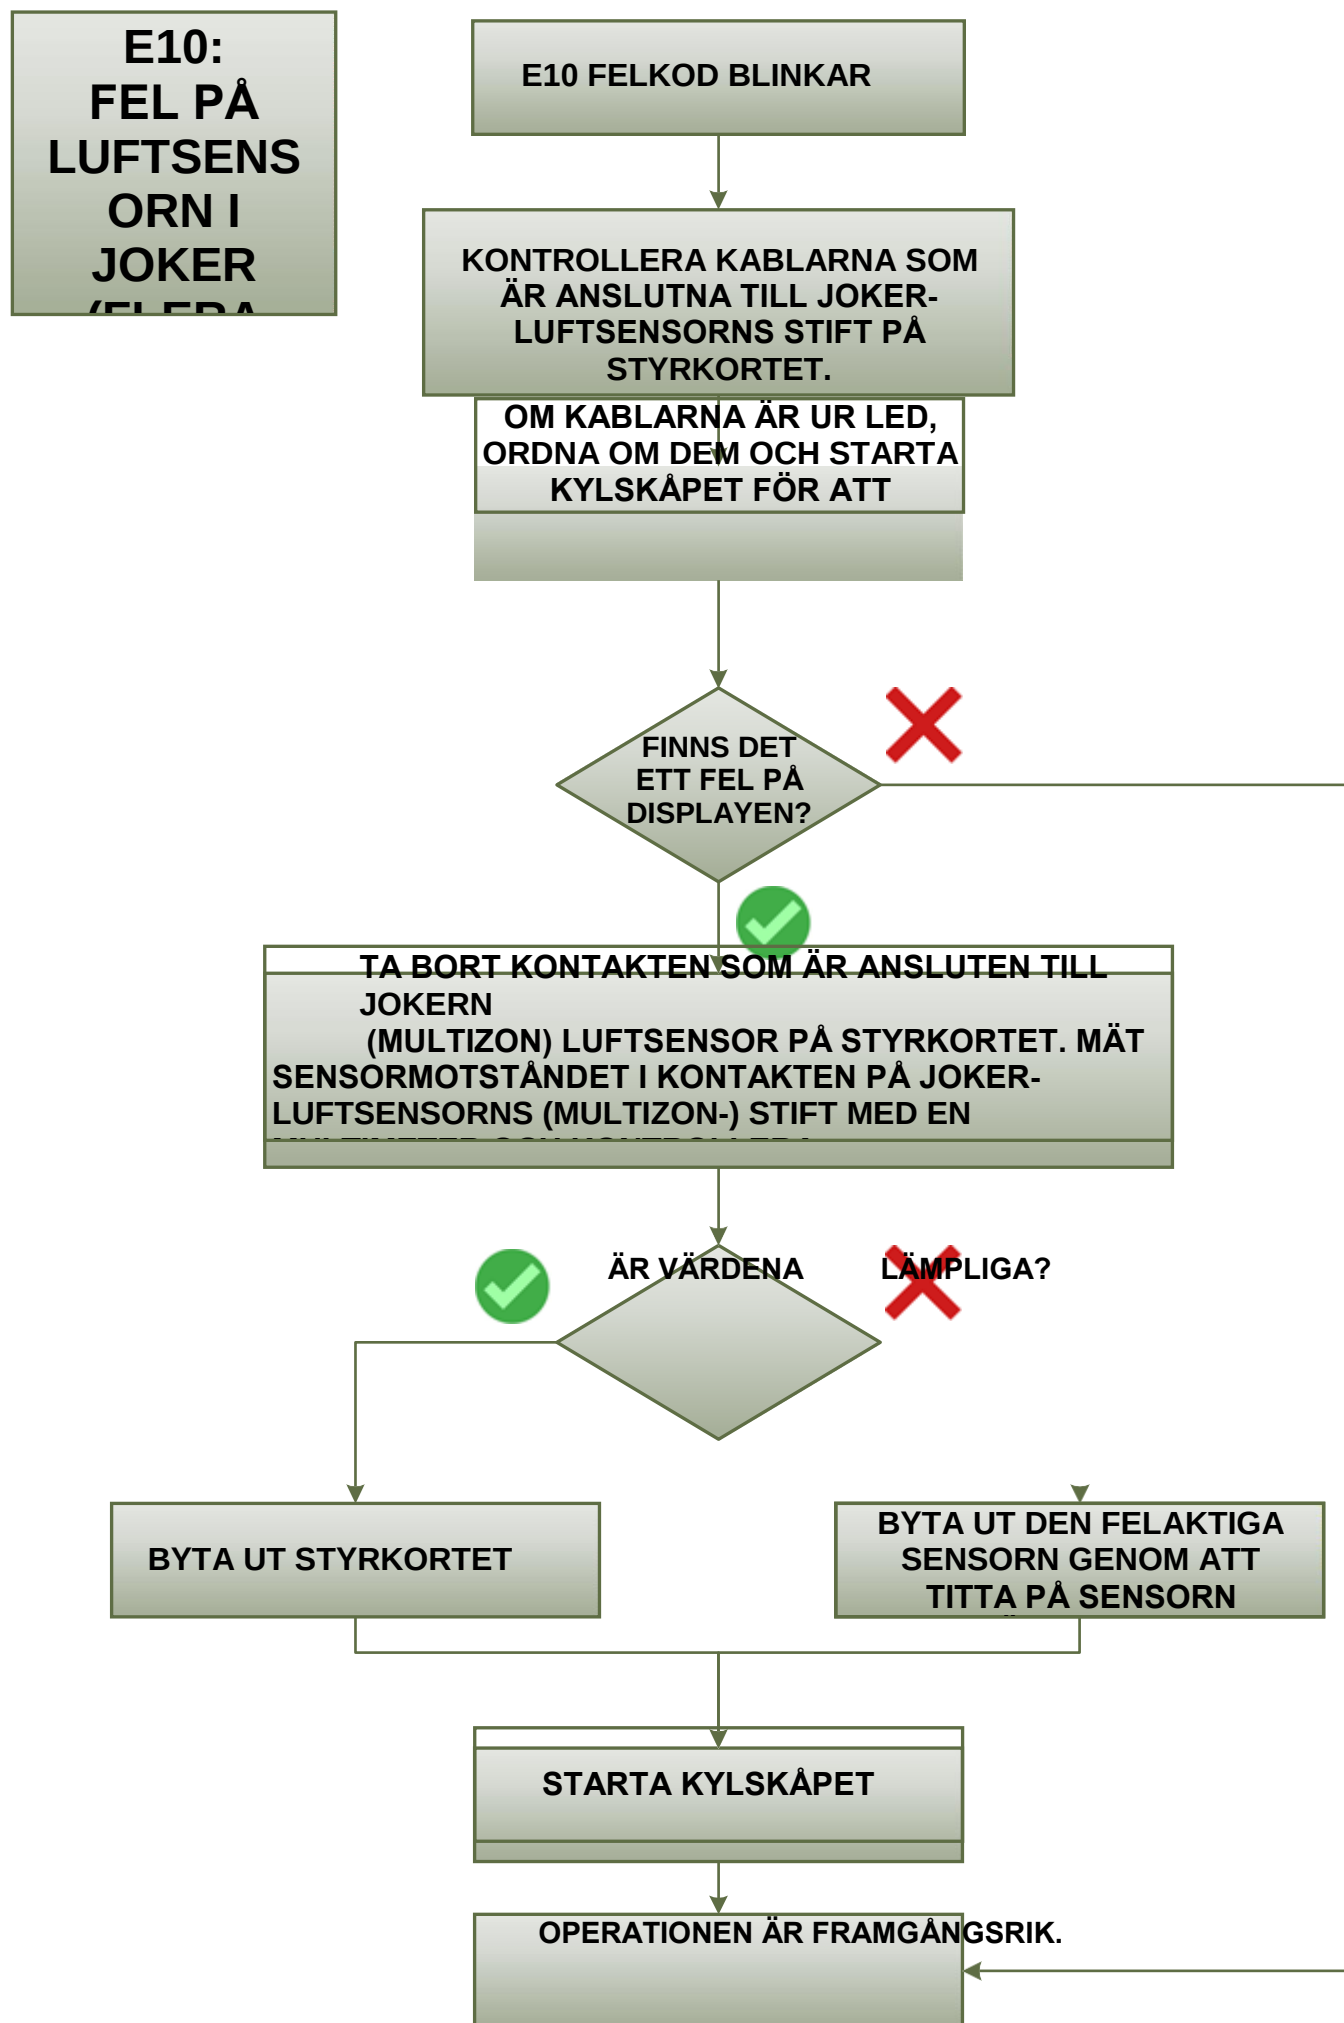

***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR
SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

**E11
:
JOKER
(MULTIZON)
FÖRÅNGAR**

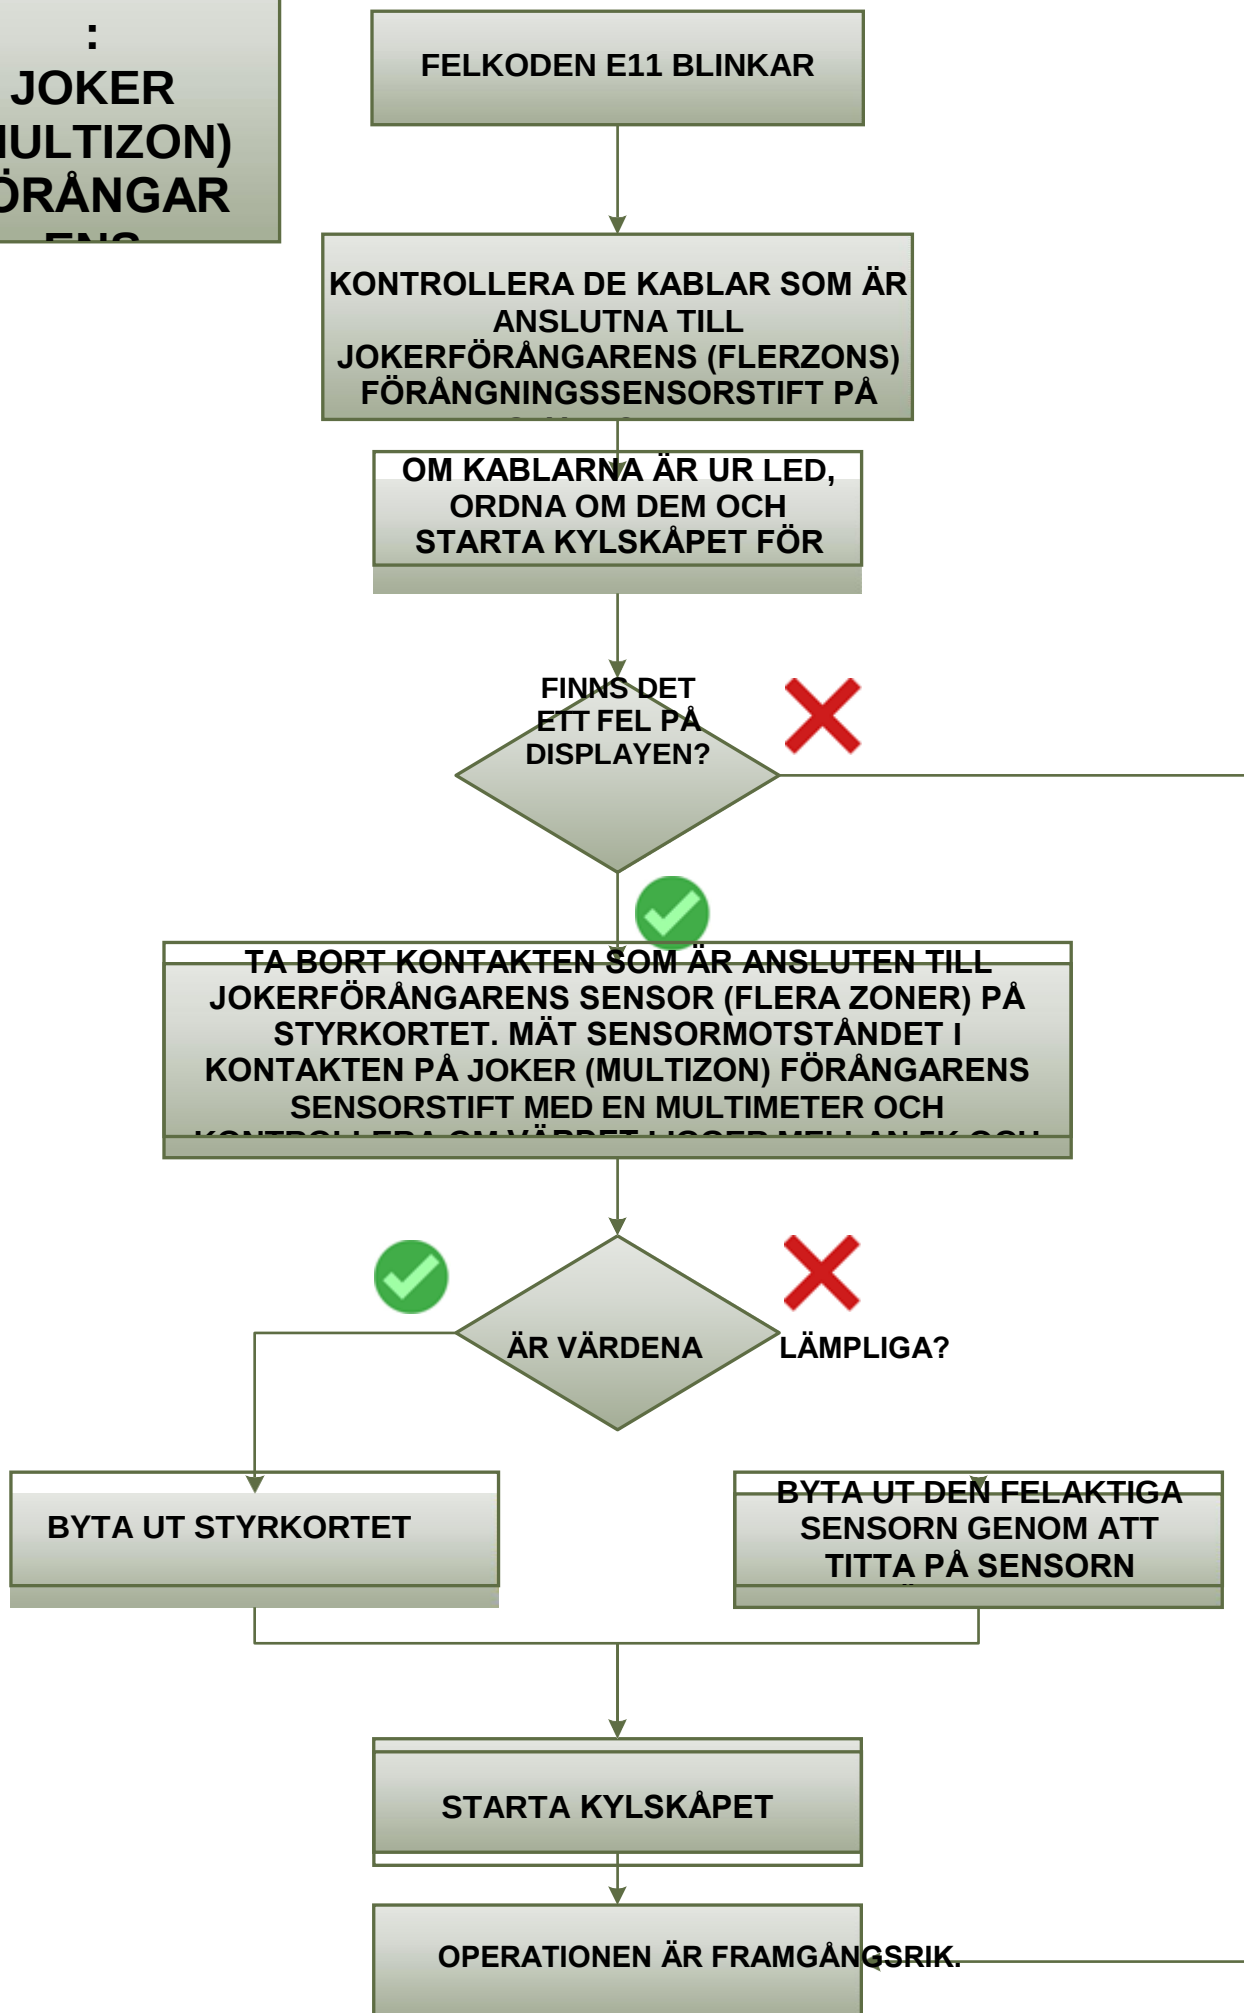

***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

E12:
FEL I
AVFROSTNI
NGSSYSTEM
ET FÖR
JOKER

12 FELKODEN BLINKAR

ANSLUT KYLSKÅPET TILL WATTMÄTAREN OCH
STARTA JOKERAVFROSTNINGSVÄRMAREN I
SERVICETESTET. KONTROLLERA OM DET
VÄRDE SOM AVLÄSES PÅ WATTMÄTAREN
MOTSVARAR SUMMAN AV VÄRDENA PÅ
JOKERAVFROSTNINGSVÄRMAREN OCH
DRÄNERINGSVÄRMAREN I KYLSKÅPET (KAN
BERÄKNAS MED HJÄLP AV

ÄR VÄRDerna
LÄMPLIGA?



ÖPPNA JOKER (MULTIZON) EVA-
LUCKAN OCH KONTROLLERA ATT
AVFROSTNINGSSSENSORN ÄR PÅ
PLATS.

MÄT DE TERMISKA KONTAKTERNA.
BYT UT DEN ÖPPNA KRETSEN MOT
EN NY OM SÅDAN FINNS. ÖPPNA
JOKER (MULTIZONE) EVA-LUCKAN,
TA BORT KONTAKTERNA TILL
AVFROSTNINGSVÄRMAREN OCH
DRÄNERINGSVÄRMAREN OCH MÄT
DERAS MOTSTÅND. BYT UT DEM
MOT EN NY OM DET FINNS EN
KORTSLUTNING ELLER EN ÖPPEN

ÄR SENSORN I
PLATS?



SÄTT PÅ
SENSORN
IGEN.



FUNGERAR KOMPRESSORN
ÄVEN OM DU INTE AKTIVERADE
DEN I SERVICETESTET?



ERSÄTT DEN
STYRKORT

STARTA KYLSKÅPET



INGA PROBLEM OBSERVERAS I DEN
TERMISKA MÄTNINGEN. INGA
PROBLEM OBSERVERAS MED
VÄRMARNA. INGA PROBLEM
OBSERVERAS MED SENSORNS LÄGE
OCH STYRKORTET. SLUTLIGEN BÖR
FÖLJANDE FLÖDE FÖLJAS:

ÄR JOKERN
(MULTIZON)
DÖRRPACKNING



KONTROLLE
RA
PACKNINGEN

ÄR SPÄNNINGSVÄRDET
UNDER DET



INFORMERA
ANVÄNDAREN OM
NÖDVÄNDIGA
REPARATIONER

ÄR JOKERN (MULTIZON) FACK
DÖRREN ÖPPNAS OCH STÅNGS OFTA?
ÖPPNAS OCH STÅNGS FRYSFACKETS
DÖRR OFTA? FINNS DET VARM MAT I
FÖRRÅDET?



DÖRRARNA FÅR INTE
VARA
ÖPPNAS OCH STÅNGS
OFTA, OCH INGEN VARM
MATE FÅR VARA I

E13,E14,E
15,
E16,E17,E
18, E24
FEL PÅ

VISAS NÅGON AV DE FLÄKTRELERADE
FELKODER SOM VISAS PÅ SIDAN PÅ
DISPLAYEN?

JA

KONTROLLERA OM
FLÄKTANSLUTNINGEN PÅ
STYRKORTET ÄR MONTERAT.



KÖPPLING
MONTERAT



MONTERA
KOPPLING



FASTNAR FLÄKTHJULET I
HYTTEN DÄR ETT
FELMEDDELANDE VISAS
NÅGONSTANS?



ÄR
FLÄKTANSLUTNING
EN I KABINEN MED
FELET BIFOGAD?



ÄR STIFTEN PÅ
FLÄKTKONTAKTE
N FÖRSÄNKTA?



SÄTT TILLBAKA
STIFTEN PÅ PLATS
MED HJÄLP AV EN
PINCETT.



KONTROLLERA
KORTSLUTNINGEN MED
HJÄLP AV EN
STRÖMMÄTARE PÅ
KABELN SOM ANSLUTER
STYRKORTETS KONTAKT
TILL FLÄKTEN ÄR MÄTTEN



BYTA UT
FLÄKTEN MOT
EN NY.



GÖR EN
KORTSLUTNINGSKONTR
OLL MELLAN
HYTTKROPPEN OCH
STIFTEN. FINNS DET
NÅGON STRÖSPÄNNING



KABELNS
MONTERING
INTE KAN
ERSÄTTAS.



BYTA UT KONTROLL
PANEL.


FÄSTA
KONTAKTD



STARTA KYLSKÅPET


OPERATIONEN ÄR
FRAMGÅNGSRIK.

**E19:
FEL PÅ
FLAP
AIR
SENSO**

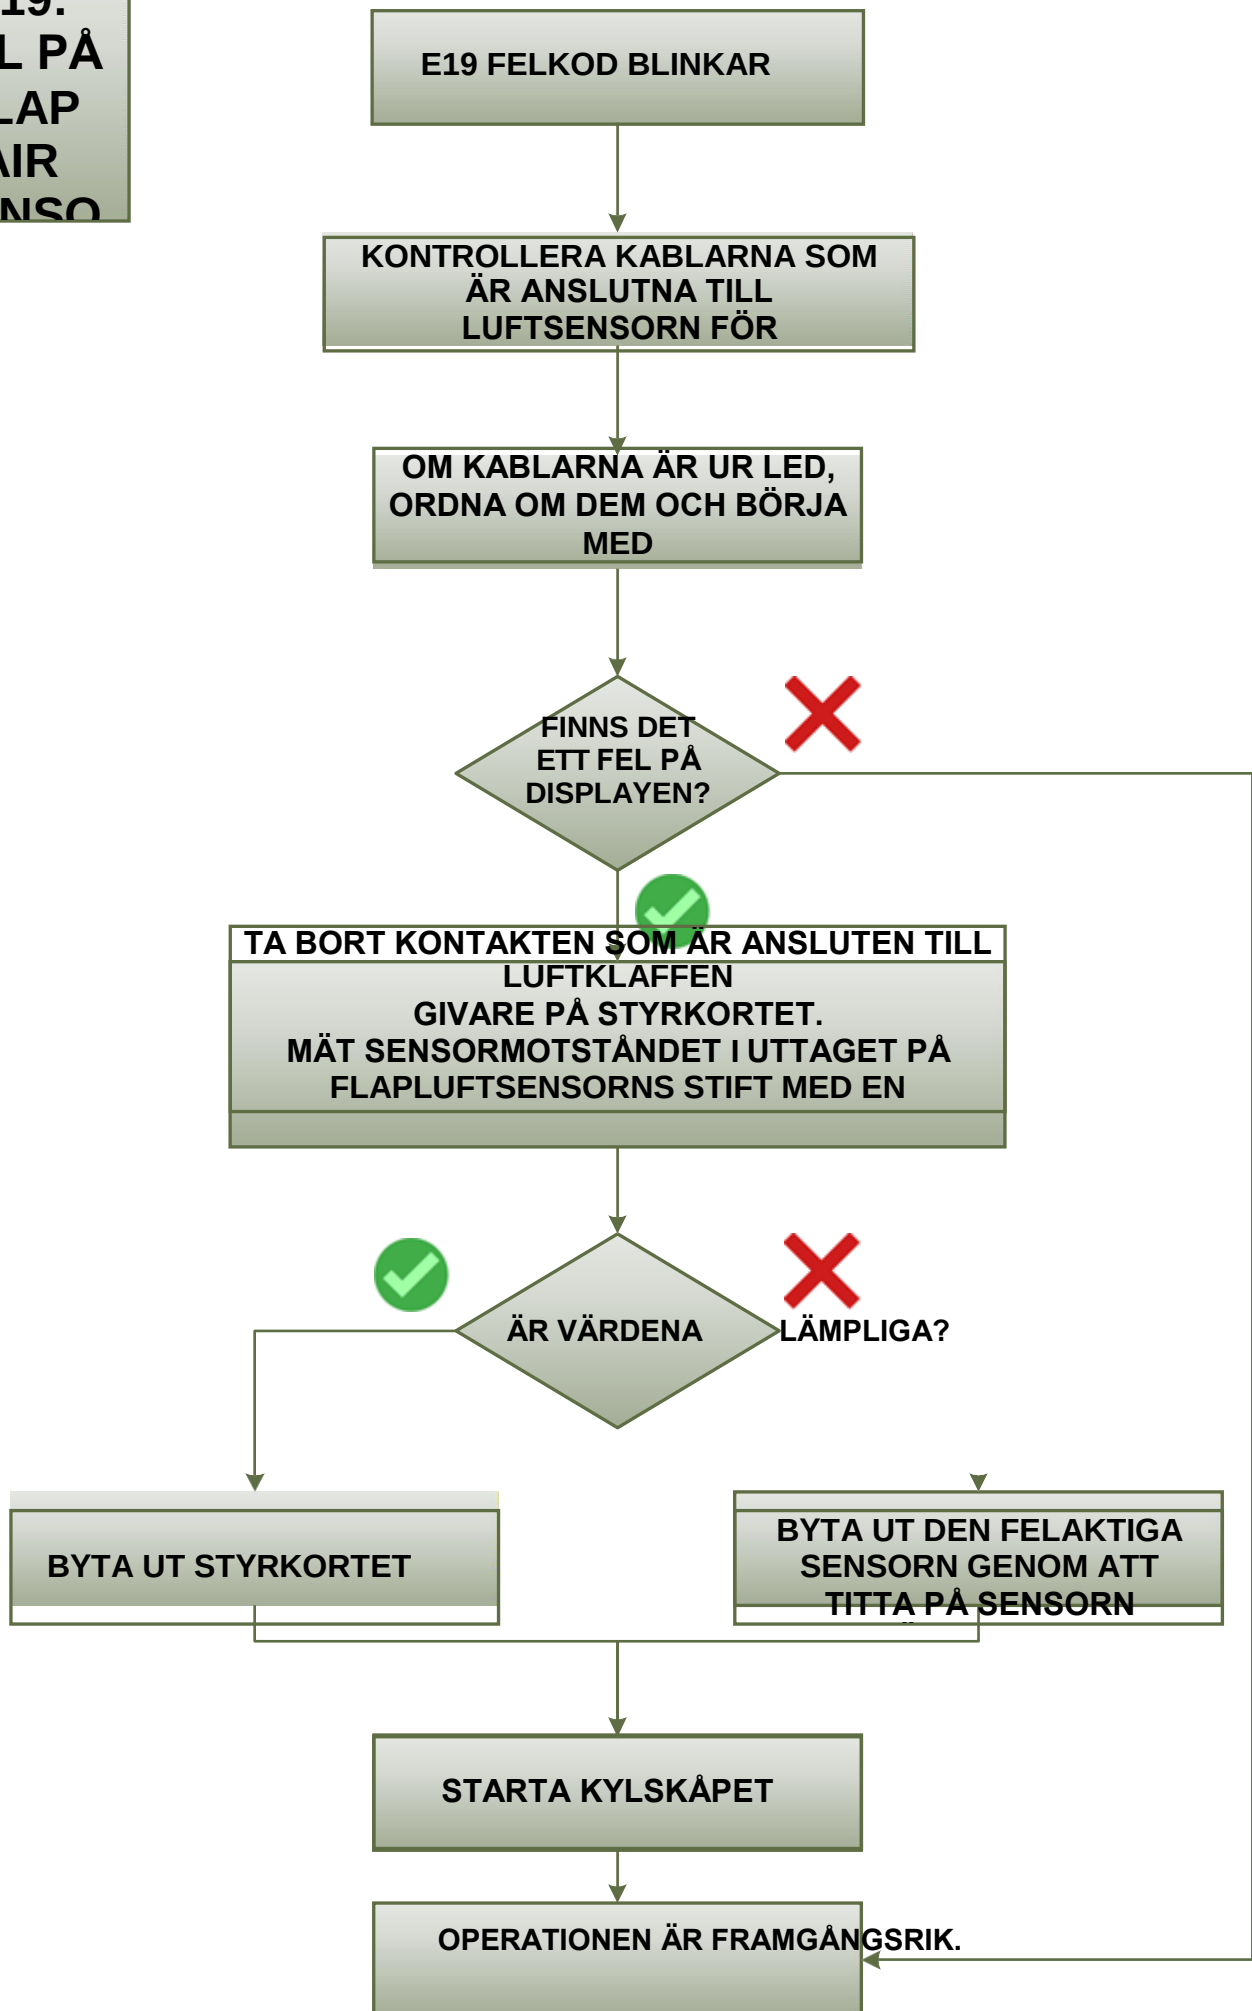

***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

**E20:
FEL PÅ
BIOFRE
SH
LUFTSE
NSOR**

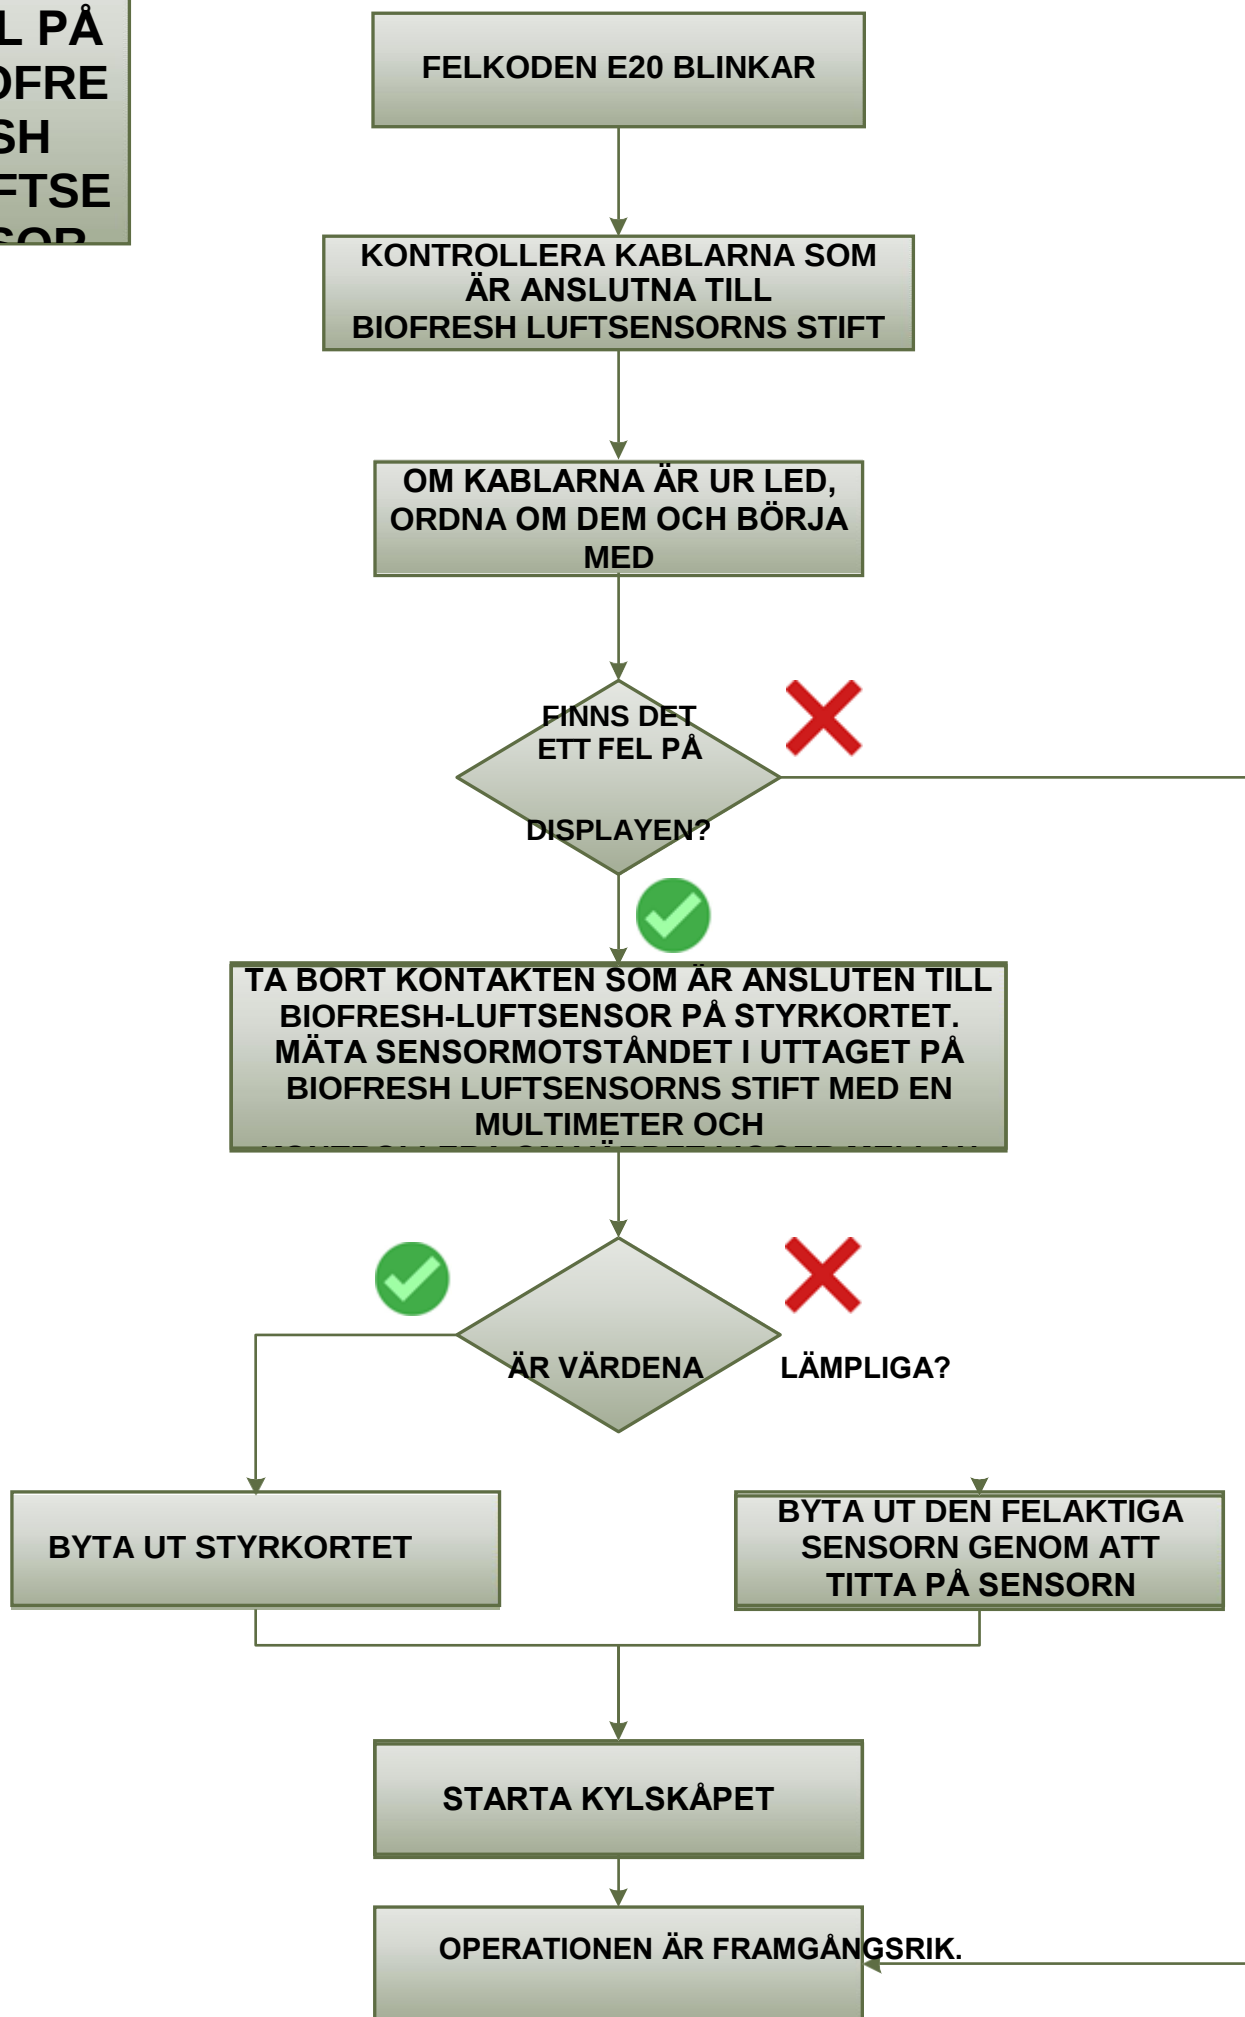

***SE ANSLUTNINGSDIAGRAMMET ELLER DET ELEKTRISKA KRETSSCHEMAT FÖR SENSORANSLUTNINGAR I FELFLÖDET.**

**E22,
E23
FEL I
PING-
TESTE**

